

# SIBLEY® STANDAARD OPZETINSTRUCTIES

Hallo! Bedankt om een van onze Sibley Standaard tenten aan te kopen! Wij helpen je graag op weg met het opzetten van je tent.

Deze opzetinstructies beschrijven hoe je de tent alleen kan opzetten. Hoe meer personen er helpen, hoe sneller de tent uiteraard opstaat (met een beetje training zou dit niet langer dan 6 minuten mogen duren). Op het einde van dit document vind je een lijst met tips die je helpen om jaren geniet van je tent te hebben, maar de gouden regel is en blijft:

**SLA JE TENT ENKEL OP  
ALS ZE VOLLEDIG DROOG IS  
OM DE VORMING VAN SCHIMMEL  
TE VOORKOMEN!**

Verzeker u er steeds van dat alle onderdelen aanwezig zijn. Vertrek niet op reis zonder een proefopstelling van uw tent.

## Een Sibley Standaard opzetten

**1** Leg het grondzeil op een zo plat mogelijke ondergrond die ontdaan is van scherpe objecten en zet het vast met behulp van de kleinste haringen. Bij controle van het grondzeil zult u merken dat het niet volledig rond is, u heeft de ingang gevonden. U kunt ervoor opteren de tent op te zetten zonder grondzeil.



**2** Bevestig het grondzeil met de kleine haringen.

**3** Leg het canvas op het grondzeil met de ingang in de juiste richting (deur). Controleer of alle ritssluitingen toe zijn.

**4** Met behulp van de haringen fixeert u nu het canvas onderaan. Dit doet u door de rubberen lussen vast te zetten met de haringen die het grondzeil vasthouden. U doet eerst de twee zijden van de toegang waarna u de tent rondom volgt, zo staat uw tent gegarandeerd perfect in vorm.



**5** De eerste keer dat u uw Sibley tent opzet kan het zijn dat de scheerlijnen nog dienen bevestigd te worden, daarvoor is het nu het moment;



**6** Steek de centrale paal door de deuropening, onder het tentdoek. Baan jezelf een weg naar het midden en steek de centrale paal in de kegelvormige tip van de tent. Trek de paal zodanig op dat hij volledig verticaal staat.



**7** Steek het A-frame in elkaar en plaats het aan de binnenzijde van de deur.


## TIP

Het is makkelijker als je het frame in de tent samen steekt. Steek eerst de bovenkant van het frame goed en plaats dan de onderkant van de palen in de hiervoor bestemde houders. Vergeet, na het installeren van het A-frame, het regenkapje er niet bovenop te zetten langs buiten om te voorkomen dat het langs het A-frame binnen regent.

**8** Rits de deur dicht en veranker het stormkoord boven de deur. Gebruik hiervoor de grote haringen. Ga nu de tent rond en veranker alle stormkoorden, maar zorg ervoor dat er niet te veel spanning op de touwen staat. Sla uw haringen steeds schuin in de grond (45%).

## Aandachtspunten

- De touwen moeten in het verlengde liggen van de naden.
- Stel de schuifregelaar zo op dat er ongeveer 50 centimeter tussen de lus en de haring zit. Zo is het gemakkelijk om de spanning alsnog aan te passen.
- Het is belangrijk dat de tent symmetrisch opstaat en dat de spanning overal gelijk is.

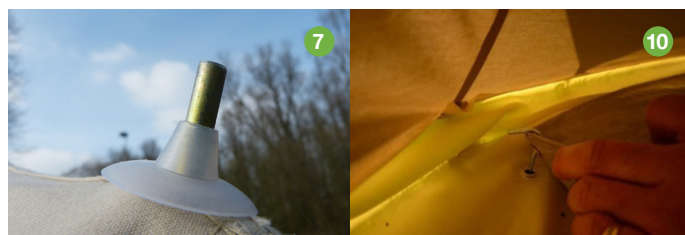

**9** Eens alle haringen in de grond zitten kun je de spanning op de touwen aanpassen zodat die overal gelijk is. Als je deze instructies nauwgezet volgt dan zal je tent er uitzien zoals op bovenstaande foto: volledig kreukvrij.

**10** Voor een betere bescherming tegen de wind kan u er ook voor kiezen om de PVC-flap onderaan het canvas onder het grondzeil te schuiven.

## TIP

Als het canvas aan de deur te strak aangetrokken is, verplaats de twee touwen naast de deur dan naar het midden van de deur toe om de spanning te verminderen.

Dat was het dan! Je tent staat nu perfect op.

## Wil je de muren oprollen?

Er is niks aangenamer dan op een hete zomerdag de muren van je tent te kunnen oprollen om een frisse bries binnen te laten. Maak de rits van het deel dat je wil optrekken los en rol het onderste deel van het canvas op om het uiteindelijk aan de zijwanden vast te maken met de daarvoor bestemde linten.



## Hoe berg je een Sibley tent op?

Hieronder vind je enkele tips om je te helpen om de tent op te bergen na gebruik. Zoals eerder al vermeld is het van vitaal belang om de tent enkel op te bergen als ze helemaal droog is om de vorming van schimmel te voorkomen. Ze mag nog wat klam zijn bij het afbreken zolang ze binnen 48 uur maar ergens opgehangen wordt om te drogen. Je kan ze bijvoorbeeld over een waslijn of over een aantal stoelen hangen. Het belangrijkste is dat de tent nog even kan uitwaaien voor ze (helemaal droog!) opgeborgen wordt.

## Zo steek je de tent opnieuw in haar draagtas

1 Berg alle palen en haringen op. Probeer ervoor te zorgen dat het canvas geen gras raakt om vlekken te vermijden. Je zorgt ervoor dat het canvas mooi op het grondzeil ligt en vouwt het dubbel zodat je een halve maan verkrijgt.

2 Vouw de uiteinden van de halve maand naar het midden toe tot u een rechthoek bekomt die niet breder is dan de lengte van de tentzak.



3 Vouw de rechthoek in het midden om (in de lengte) en plaats de zakken met palen en haringen op een uiteinde. Begin de tent nu strak op te rollen met de haringen en palen binnenin. Bind de rol vast met de daarvoor bestemde touwtjes. Nu kun je de rol rechtstellen en de zak er zo van boven naar beneden over trekken.

4 Vouw het grondzeil op. Indien het proper en droog is, kan u het samen met de tent in de zak opbergen.

Geniet van je Sibley tent en vergeet niet om ze altijd goed te laten drogen voor je ze opbergt.

## Bijkomende informatie

Katoen is een materiaal dat samenkrimpt als het nat wordt. Op deze manier maakt het zichzelf waterdicht. De eerste keer dat je katoenen tent nat wordt kan ze dus nog een beetje lekken maar dit is perfect normaal. Van zodra de tent voor de eerste keer nat wordt en uitdroogt is ze 100% waterdicht en zijn alle mogelijke gaatjes gedicht. Het canvas werd behandeld om het te beschermen tegen vuil, UV-stralen en schimmel. Deze behandeling maakt het canvas schimmelwerend maar niet schimmelresistent! Als het canvas vochtig blijft op een plaats waar zich schimmel kan vormen dan zal er zich uiteindelijk ook schimmelvorming voordoen. Als je je tent naast een haag of onder een boom opzet dan zal er zich na verloop van tijd schimmel vormen op het tentdoek. Daarom is het belangrijk om in eerste instantie een goede plaats uit te zoeken om je tent op te zetten.

De voordelen van een katoenen tent:

- Sterk materiaal
- Ademend materiaal

Nadelen van een katoenen tent:

- Droogt traag
- Gevoelig voor vuil en schimmel

## Onderhoud

- De tent moet helemaal droog zijn voor het opbergen.
- Laat de tent nooit langer dan twee dagen liggen als ze nog nat is want dan vormt er zich schimmel op het tentdoek in de vorm van klein zwarte puntjes die moeilijk tot niet te verwijderen zijn.
- Het canvas werd behandeld met schimmel- en waterafstotende middelen die je tent vier tot zes maanden beschermen. Hierna moet je de tent zelf opnieuw behandelen om ze te blijven beschermen.
- Het onderhouden van je Sibley tent begint al vanaf de opzet. Het verkeerd opzetten van je tent zorgt hoe dan ook voor problemen die mogelijks tot schade leiden. Daarom is het belangrijk om dagelijks de spanning op de touwen te controleren.
- Probeer het tentdoek zo proper mogelijk te houden en wees er snel bij om nieuwe vlekken te verwijderen. Stof en modder kunnen het best verwijderd worden met een harde borstel eens het tentdoek droog is.

## Levensduur

De levensduur van je tent hangt van verschillende factoren af zoals luchtvervuiling, natuurlijk vuil (vogeluitwerpselen, zand, zout water, etc.), UV-straling, ... Ook menselijk afval (opsattend vet bij het koken, wijnvlekken, zonnecrème, etc.) kan nefast zijn voor het tentdoek. Als er goed voor gezorgd wordt kan je tent zeker 60 weken en langer gebruikt worden.

## Ritssluitingen

Ritssluitingen krijgen soms extreme spanningen te verduren. Deze spanningen worden veroorzaakt door personen of voorwerpen die tegen het doek aanleunen, door wind of door het verkeerd opzetten van de tent. Zo draag je zorg voor je ritssluitingen:

- Sluit alle ritssluitingen voordat je de tent opzet.
- Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de ritsen.
- Behandel de ritsen van tijd tot tijd met siliconen.
- Controleer altijd je ritssluitingen voordat je de tent opzet, want na gebruik vallen ze niet meer onder de garantie.

## Schimmel en vlekken

Door onvoldoende verluchting kan er zich schimmel op het tentdoek voordoen. Het is van vitaal belang dat de tent volledig droog is voor je ze opbergt. Als je de tent toch nat moet afbreken, zorg er dan zeker voor dat je eerst stof en modder verwijderd en dat je ze binnen de 48 uur te drogen legt. Om schimmelvorming zoveel mogelijk te voorkomen moet je:

- de tent altijd droog opbergen,
- beginnende schimmelvlekjes meteen verwijderen met een zachte borstel of spons en proper water. Gebruik enkel producten die voorbestemd zijn voor het reinigen van katoenen tentdoeken want andere chemische producten kunnen gaten in het doek maken! Vergeet ook zeker je tent niet opnieuw te impregneren nadat je het doek schoongemaakt hebt.

## Lekken

Een katoenen doek kan, als het nieuw is, nog wat water doorlaten langs de naden. Nadat het canvas voor het eerst nat geweest en opnieuw gedroogd is heeft het zichzelf waterdicht gemaakt doordat het wat uitgezet is. Kleine onschuldige vlekjes kunnen zich op het doek vormen maar veroorzaken geen schade. Het canvas moet van tijd tot tijd opnieuw behandeld worden met een impregneermiddel om het waterdicht te houden en om de levensduur van je tent te verlengen. Hiervoor zijn heel wat goede producten op de markt en ook in ons gamma kun je er vinden.