

Bonjour et merci de votre confiance.

Nous vous expliquons pas à pas le montage de votre tente Sibley® Ultimate Pro Tech et vous proposons des conseils pour l'entretien et pour la conservation de la qualité.

Gardez la beauté de votre tente par un entretien soigneux.

La règle d'or est:

**NE RANGEZ JAMAIS  
VOTRE TENTE MOUILLÉE  
POUR EVITER LA FORMATION  
DE MOISSURE!**

Les instructions suivantes vous expliquent le montage de la tente par une seule personne, mais évidemment, à plusieurs, la tente sera plus vite montée (le montage ne devrait pas durer plus de 6 minutes).

Soyez convaincu que toutes parties de la tente sont présentes. Ne partez jamais en vacance sans une inspection minutieuse et sans le montage à l'essai de votre tente.

### Le montage d'une tente Ultimate PRO TECH

▲ 1. Trouvez un endroit pour monter la tente : un terrain plat sans pierres et sans objets pointus est idéal. Evitez les arbres résineux ou en fleur - la toile peut s'endommager. Dans ces cas-là, protégez votre tente contre la saleté avec une bâche.



▲ 2. Sortez la tente de son sac et étendez le tapis de sol à l'endroit que vous avez déterminé. Tournez le tapis afin que la porte soit dirigée vers la direction souhaitée. Assurez-vous que les œillets pour fixer le tapis de sol se trouvent à l'extérieur.

#### ASTUCE:

Nous vous recommandons de laisser la fermeture éclair fermée le plus que possible, sauf si vous avez besoin de prendre l'air. Il est beaucoup plus facile de monter et démonter la tente avec la fermeture éclair fermée. Si le poids total de la tente est trop lourd à porter, vous pouvez, bien sûr, détacher le tapis de sol pour transporter la tente en deux fois.



▲ 3. Si la toile n'est pas encore fixée au tapis de sol, faites-le maintenant. Posez la toile de telle façon que la porte de la toile et la porte du tapis de sol sont placées l'une sur l'autre. Fermez la fermeture éclair en faisant le tour (sauf celle à la porte).

▲ 4. Fixez le tapis de sol solidement à l'aide des piquets fils. Vous n'avez pas besoin des œillets au bout des parois latérales si vous utilisez le tapis de sol. Ce n'est que si vous montez la tente sans le tapis, que vous utilisez ces œillets pour maintenir la toile au sol. Une fois la tente fixée avec les sardines vous pouvez attacher les tendeurs.



▲ 5. Passez le mât central sous la toile par la porte. Cherchez le milieu de la tente et insérez le mât central dans la toile. Redressez-le jusqu'à ce qu'il soit vertical.

▲ 6. Assemblez l'arceau d'entrée. Conseil: assemblez-le à l'intérieur. Mettez le cadre en place en dessous de la porte et insérez les extrémités du cadre dans leurs pochettes. Finalement, n'oubliez pas de placer le petit capuchon en caoutchouc au-dessus de l'entrée à l'extérieure de la toile.





▲ 7. Fermez la fermeture éclair de la porte. Utilisez les sardines cornières pour fixer les tendeurs en commençant par celle de la porte principale. Faites le tour de la tente et épinglez la tente partout, mais assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de tension sur les cordes. Pour une meilleure résistance à la traction, vous devez battre les sardines obliquement dans le sol (45%).

NB:

- Les tendeurs doivent être en ligne avec les coutures.
- Fixez les tendeurs au sol avec les piquets cornières avant d'adapter la tension. Dès que tous les tendeurs sont fixés, vous pouvez y mettre la tension désirée.
- Veillez à ce que la tension soit uniformément répartie.



▲ 8. Vérifiez périodiquement la fixation au sol et la tension de la toile. Les fluctuations de température et d'autres influences peuvent entraîner la détente et le relâchement des fixations. Si vous suivez ces instructions votre tente Sibley® sera montée parfaitement!

## ASTUCE:

Si la porte semble trop serrée, déplacez légèrement les tendeurs sur les extrémités de la porte vers l'intérieur de la porte.

## Relever la paroi

Rien n'est plus agréable que de relever la paroi de votre tente durant les jours chauds, pour avoir une meilleure aération et profiter d'un brin d'air frais. Détachez la fermeture éclair du tapis de sol, relevez la paroi et attachez-la au moyen des boucles cousues à l'intérieur du toit.



## Moustiquaire

Aimeriez-vous ventiler votre tente Sibley® Ultimate ProTech, mais avez-vous peur que la tente fourmillerait des insectes? Alors, équipez votre tente d'une paroi moustiquaire, afin que vous puissiez enrouler les parois latérales sans soucis. Assurez-vous que la tente est bien montée et que la tension sur les cordes est répartie uniformément avant d'installer la moustiquaire.

### ▲ Comment installer la paroi moustiquaire:

D'abord, connectez la fermeture éclair du moustiquaire avec la fermeture éclair entre la paroi et le toit. Ensuite vous ouvrez la fermeture éclair du tapis de sol et enroulez la paroi latérale. Finalement vous connectez la moustiquaire au tapis de sol. Commencez dans le coin en face de la porte et suivez le contour de la tente.

## Comment remettre la tente Sibley® dans son sac?

Voici quelques conseils pour vous aider à ranger la tente après l'utilisation. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est très important que vous ne rangiez jamais votre tente mouillée pour éviter la formation de moisissure. Si vous devez cependant démonter votre tente, quand elle est mouillée, laissez-la sécher le plus rapidement possible. Faire attention particulièrement, que vous nettoyez les bavettes avec un torchon sec.

Voici comment remettre la tente dans son sac de transport:

▲ 1. Rangez tous les poteaux et les sardines. Assurez-vous que le canevas ne soit pas en contact avec l'herbe pour éviter les taches et que la toile est bien placée sur le tapis de sol. Pliez la tente en deux afin d'obtenir une demi-lune. La moitié du fond du tapis de sol est maintenant face à vous.



▲2. Nettoyez ce côté et laissez-le sécher. S'il fait humide dehors, faites sécher la tente à l'intérieur. Quand vous pliez la tente, assurez-vous que le



canévas n'est qu'en contact avec du canévas. Vice versa pour le tapis de sol pour éviter des taches sur la toile. Dès que le premier côté du tapis de sol est sec, retournez la tente et faites sécher l'autre face.

▲3. Repliez les deux côtés de la demi-lune pour obtenir un rectangle de la même largeur que la longueur du sac de transport. Le plus facile c'est de placer le sac à la fin du rectangle.

▲4. Pliez le rectangle au milieu et placez les sacs avec les poteaux et les piquets sur un côté. Enroulez la tente avec les poteaux et les piquets à l'intérieur et lier la tente avec les petites cordes. Maintenant vous pouvez mettre la tente droite et la mettre dans le sac. Et voilà!

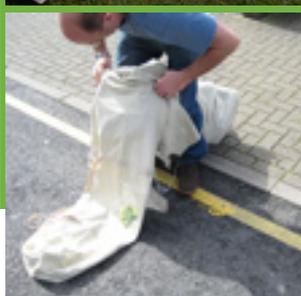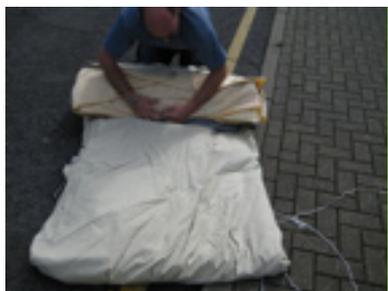

Nous vous souhaitons beaucoup de soleil et n'oubliez pas de toujours bien laisser sécher votre tente !

Merci et n'hésitez pas de nous contacter s'il vous reste des questions.

## Informations supplémentaires:

Le coton est un matériel qui se gonfle quand il devient mouillé. Lors d'une première humidification, le coton peut fuir légèrement. Après une forte humidification le fil se gonfle et la fuite s'arrête. Notre coton est revêtu d'une couche qui le rend imperméable et le protège contre la saleté, les rayons UV et la moisissure. Ce traitement rend la toile résistant à la moisissure pendant quelques mois ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible d'avoir la formation de moisissure sur votre tente. Si la toile reste humide, la moisissure se produira toutefois. Evitez les arbres résineux ou en fleur – la toile peut s'endommager. Choisissez donc l'endroit où vous installerez votre tente avec soin.

Avantages du coton:

- ▲ Fort
- ▲ Respirant et hydratant

Désavantages du coton:

- ▲ Sèche lentement
- ▲ Sensible à la saleté et les moisissures

## Maintenance:

- ▲ La tente doit être tout à fait sèche avant de la ranger.
- ▲ Si vous démontez la tente humide, laissez la sécher dans les 48 heures.
- ▲ Notre coton est revêtu d'une couche qui le rend imperméable et qui le protège contre la moisissure. Avec le temps, cette couche peut être affectée par des rayons UV du soleil. Il est donc important de retraiter votre tente après quelques mois.
- ▲ L'entretien de votre tente ProTech commence au montage. Si votre tente est mal montée elle posera des problèmes, c'est sûr. Il est très important de toujours bien vérifier la tension des cordes.
- ▲ Essayez de garder la toile aussi propre que possible et d'enlever les taches au plus vite possible. La poussière et la boue peuvent être enlevées avec une brosse douce, une fois que la tente est sèche.

### Longévité:

La longévité de votre tente dépend de plusieurs facteurs comme la pollution de l'air, la saleté naturelle (fiente d'oiseaux, du sable, l'eau salée, etc.), le rayonnement UV, ... Aussi les déchets humains (éclaboussures de graisse lors de la cuisson, taches de vin, la crème solaire, etc.) ont une influence sur la durée de vie de votre tente. Si la toile est bien traitée, vous pourriez utiliser votre tente plus que 60 semaines.

### Fermetures éclairs:

Des fermetures éclairs doivent souvent endurer des extrêmes tensions à cause des personnes ou des choses qui s'accotent contre la toile, à cause du vent ou à cause d'un montage incorrect de la tente. Voici comment prendre soin de vos fermetures éclairs :

- Fermez tous les fermetures éclairs avant de monter la tente.
- Ouvrez et fermez les fermetures éclairs soigneusement.
- Traitez les fermetures éclairs de temps en temps avec de la silicone.
- Contrôlez toujours les fermetures avant de monter votre tente car après le montage, des problèmes avec les fermetures éclairs ne sont plus sous garantie.

### La moisissure et les taches

La moisissure se forme à cause d'une aération insuffisante. Il est important de ranger votre tente complètement sèche. Si vous devez démonter la tente humide, enlevez d'abord la saleté et assurez-vous que vous la laissez sécher dans les 48 heures. Pour éviter la moisissure vous :

- ranger la tente toujours complètement sèche,
- enlevez des taches directement après qu'elles apparaissent avec une brosse douce ou une éponge. Utilisez uniquement des produits qui sont fait pour le nettoyage des toiles en coton car des autres produits peuvent faire attaquer la toile. N'oubliez pas de ré-imprégner votre tente après le nettoyage.

### Fuite

Lors d'une première humidification, le coton peut fuir légèrement, surtout aux coutures de la tente. Après une forte humidification le fil se gonfle et la fuite s'arrête. Des petites taches innocentes peuvent se former sur la toile mais ne causent pas de dommage. La toile devra être retraitée de temps en temps pour que la tente reste résistante à l'eau et pour prolonger sa durée de vie. Il y a beaucoup de bons produits sur le marché et vous en trouverez aussi sur notre site web !

