



OPZETINSTRUCTIES VOOR FRONTIER-TENTKACHEL:

OPGELET:

- In het geval van een Frontier-kachel dient de rookgasafvoerbuïs verticaal geïnstalleerd te worden, dus door het dak van de tent.
- De afstand van de kachel tot het afdichtrubber moet ten minste 1 m zijn, anders tast de hitte van de tentkachel het afdichtrubber aan.

- 1) Plaats de kachel in de tent op een plaats naar keuze. We raden u aan de kachel niet in de nabijheid van de deur te monteren, aangezien dat de doorgang zou belemmeren (zie *fig. 1*).
- 2) Bevestig minstens 1 m afvoerbuïs verticaal aan de kachel (zie *fig. 1*).
- 3) Neem een klemplaat, houd deze tegen het canvas op de plaats waar de kachelbuïs de tent zal verlaten, en teken diens vorm in potlood af op het canvas (zie *fig. 2*).
- 4) Duid de 6 schroefgaten in de klemplaat aan op het canvas. Zorg ervoor dat de klemplaat niet verschuift terwijl u dat doet.
- 5) Snijd de binnenste cirkel van de getekende mal uit. Die komt overeen met de binnenste cirkel van de klemplaat. Let erop dat er een afstand van 1 cm blijft tussen de afgetekende schroefgaten en de uitgeknipte cirkel.
- 6) Maak 6 gaten in het canvas ter hoogte van de afgetekende schroefgaten.
- 7) Plaats het afdichtrubber aan de buitenkant van de opening die u zonet gemaakt heeft. De top van het afdichtrubber wijst naar buiten.
- 8) Plaats 1 klemplaat aan de binnenkant en 1 aan de buitenkant van de tent, ter hoogte van het gat en het afdichtrubber.
- 9) Steek de 6 bouten door de gaten van de klemplaten, door de gaten in de tent heen, en schroef ze aan de buitenste klemplaat vast met de moeren. Het afdichtrubber zit nu vastgeklemd tussen de twee klemplaten (zie *fig. 3* en *4*).
- 10) Corrigeer de plaats van de kachel, zodat de rookgasafvoerbuïs door de afdichtrubber gemonteerd kan worden (zie *fig. 5*).
- 11) Bevestig de overige stukken rookgasafvoerbuïs aan de rookgasafvoer (zie *fig. 6* en *7*).

Belangrijk:

- Leg een stuk stof onder de kachel om het grondzeil van uw tent te beschermen tegen eventuele vuurvonken (zie *fig. 8*).
- Zorg ervoor dat de tent goed verlucht wordt wanneer u de kachel voor het eerst aansteekt; dit om eventuele geurhinder te vermijden.




Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3

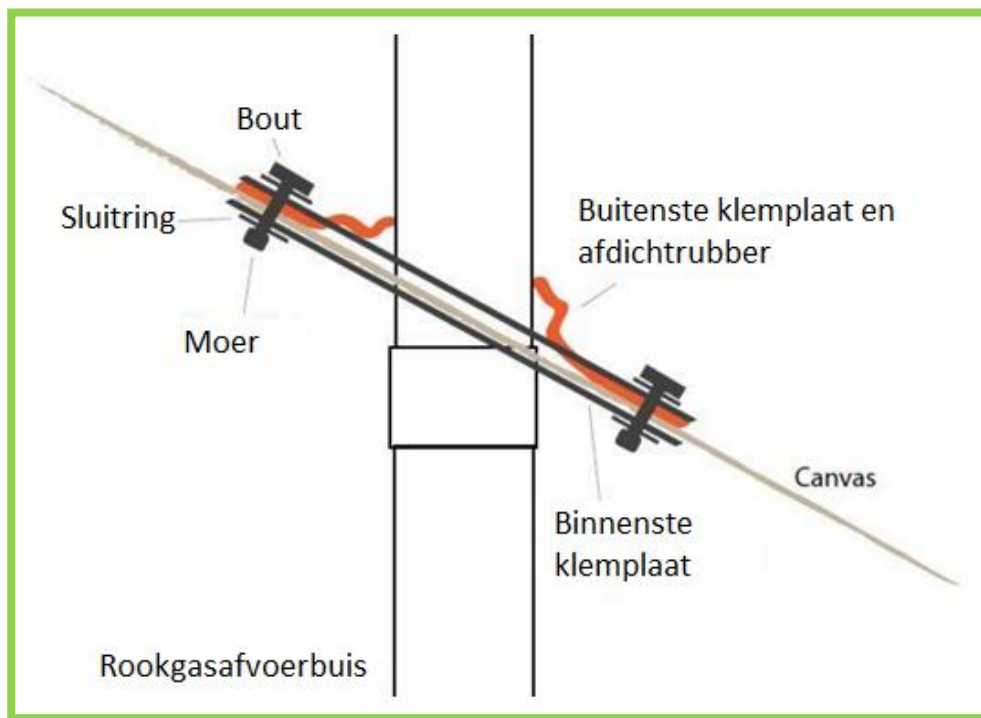

Figuur 4



Figuur 5



Figuur 6



Figuur 7



Figuur 8