


Hallo, en bedankt om één van onze Tipi's in huis te halen. Wij helpen je graag op weg met het opzetten van je tent. Op het einde van deze handleiding staat een reeks tips: als je die in acht neemt zal je nog jaren van je tent kunnen genieten. De gouden regel is en blijft echter:

**BERG JE TENT
STEEDS VOLLEDIG DROOG OP
OM DE VORMING VAN SCHIMMEL
TE VERMIJDEN!**

Een Tipi Ultimate opzetten

Kijk steeds na of je alle onderdelen van de tent hebt voor je op vakantie vertrekt. We raden je ook aan de tent een eerste keer thuis op te zetten voor je op vakantie gaat.

- 1 Zoek een geschikte plaats om de tent op te zetten. Kies voor een vlakke ondergrond zonder stenen of scherpe voorwerpen. Vermijd ook de nabijheid van bomen die hars afgeven of in bloei staan: deze kunnen stoffen afscheiden die het tentzeil beschadigen. Pak de tent uit.
- 2 Spreid de tent open met het grondzeil aan de onderkant. Je zal zien dat de bovenzijde van de tent en de top velcro aanhechtingen hebben. Maak top en bovenzijde aan elkaar vast met de velcro. We raden je aan om de zijdelingse opening in de top weg te keren van de ingang. Zo zullen de scheerlijnen niet in je weg zitten als je de top later wil openen of sluiten.
- 3 Tijd om wat scheerlijnen te bevestigen! Dit is een karwei dat in totaal een twintigtal minuten duurt, maar je hoeft het maar één keer te doen. Eens alle touwen op hun plaats, kan je deze laten hangen. Maak alle touwen ZONDER schuifregelaars vast aan de losse top van de tent.

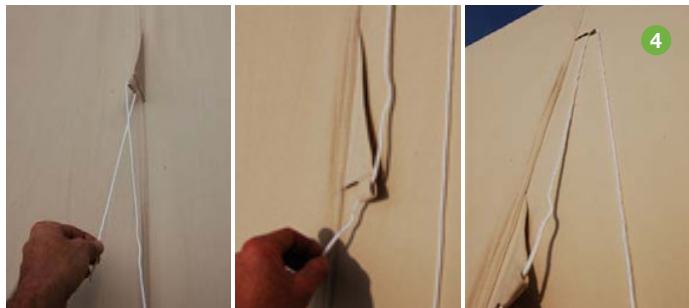

4 Nu kan je de scheerlijnen aan de tent zelf bevestigen. Aan de zijkant van de tent zijn telkens twee lussen boven elkaar bevestigd. Je zal deze lussen telkens met één touw verbinden. Hiervoor gebruik je de scheerlijnen met een schuifregelaar. Gebruik het uiteinde van de scheerlijn zonder schuifregelaar en haal het eerst door de bovenste lus en terug naar onder. Ga daarbij met de scheerlijn door de tweede lus.

5 Maak nu een lus in het uiteinde zonder schuifregelaar.



6 We houden het bevestigen van de touwen nu even voor bekeken. Tijd om de Tipi op te zetten! Als het tentzeil nog niet vast hangt aan het grondzeil, kan je het nu vastmaken. Vergewis je ervan dat het zeil in de goede richting (let op de ingang!) en niet omgekeerd (dus met de scheerlijnen naar buiten toe) ligt.

7 Rits de tent nu rond om rond vast aan het grondzeil. Laat de deur wel open (je moet straks met de centrale paal naar binnen geraken).

8 Trek het grondzeil strak en pin het vast met de kleine haringen. De lussen onderaan het canvas kunnen met de halfronde haringen bevestigd worden. Span de riemen nog niet aan, anders krijg je de centrale paal niet recht.




TIPI ULTIMATE OPZETINSTRUCTIES


9 Schuif nu de centrale paal door de deur en duw er de tent mee omhoog tot paal en tent verticaal staan.

10 Ga naar buiten en sluit de deur met de ritssluiting. Span de riemen aan de onderkant van het canvas aan.


11 We gaan - voor de laatste keer - nog even aan de slag met de scheerlijnen. Je bevestigde daarnet de koorden zonder schuifregelaar aan de top van de tent. Laat die touwen nu parallel met de naden van het doek lopen naar onder lopen, en maak ze vast aan de zwarte flappen onderaan de tent. Begin hiermee aan de overkant van de zijdelingse opening in de top. Je zal zien dat er meer touwen dan naden zijn. Dat is helemaal normaal: ter hoogte van de gleuf wil je immers een overlapping krijgen.

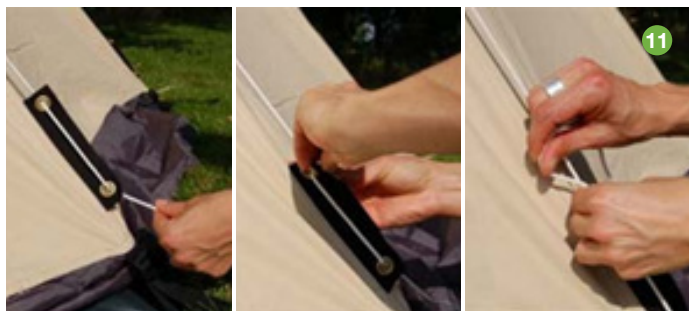

12 Bevestig de laatste twee touwen, ter hoogte van de gleuf, niet aan de tent. Met deze touwen kan je de top van de tent openen en sluiten. Maak ze elk aan een haring vast.

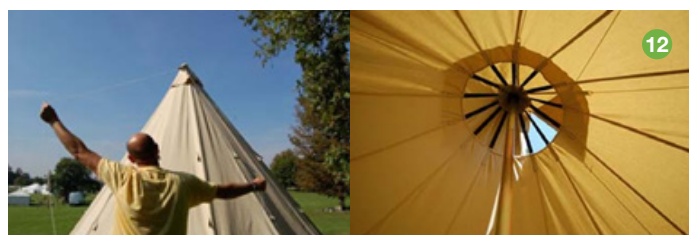

13 Nu hoef je enkel nog de laatste scheerlijnen te bevestigen met behulp van de grote haringen. Met de schuifregelaar kan je de spanning op de lijnen aanpassen. Het is van belang dat je de naden van het tentdoek volgt en dat je de tent op geen enkele manier uit vorm trekt. Haal het touw telkens door het onderste deel van de regelaar.

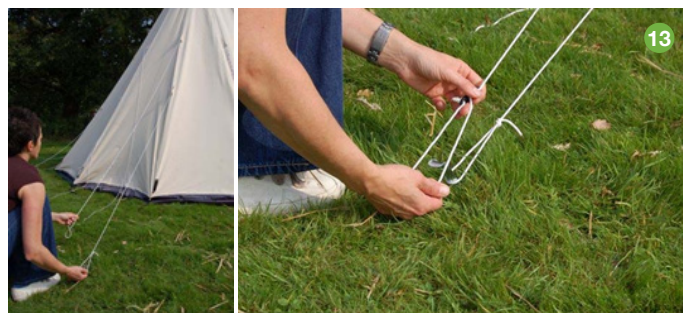

TIP

We weten uit ondervinding dat de Tipi bij goed weer ook zonder scheerlijnen heel makkelijk blijft staan. We raden je aan ze wel te gebruiken, maar je geen zorgen te maken als je een keer te gehaast bent om alles vast te maken. Ook op festivals kan je de scheerlijnen gerust achterwege laten: dat scheelt alvast een paar zwalpende festivalgangers die verstrikt geraken in je web van scheerlijnen...

Klaar! Je tent staat nu stevig overeind en jij bent klaar voor een kampeeravontuur! Als je vond dat het opzetten deze keer niet zo vlot verliep, hou dan in gedachten dat je hier meer en meer ervaring in zal krijgen: volgende keer klaar je de klus gegarandeerd in een kortere tijdsspanne!

Hoe berg je een Tipi op?

Hieronder vind je enkele tips om je te helpen om de tent op te bergen na gebruik.

Zoals eerder al vermeld is het van vitaal belang om de tent enkel op te bergen als ze helemaal droog is om de vorming van schimmel te voorkomen. Ze mag nog wat klam zijn bij het afbreken zolang ze binnen 48 uur maar ergens opgehangen wordt om te drogen. Je kan ze bijvoorbeeld over een waslijn of over een aantal stoelen hangen. Het belangrijkste is dat de tent nog even kan uitwaaien voor ze (helemaal droog!) opgeborgen wordt.

Zo steek je de tent opnieuw in haar draagtas

1 Berg alle palen en haringen op. Probeer ervoor te zorgen dat het canvas geen gras raakt om vlekken te vermijden. Je zorgt ervoor dat het canvas mooi op het grondzeil ligt en vouwt de ene kant van de tent naar binnen zodat je een halve maan verkrijgt. De helft van de onderkant van het grondzeil ligt nu dus naar boven gericht.

2 Laat deze helft van het grondzeil goed uitdrogen en verwijder eventueel vuil en insecten. Als het buiten niet droog is zult u de tent binnen moeten laten drogen. Let er bij het vouwen van de tent altijd op dat het canvas enkel in contact komt met andere delen van het canvas en dat het grondzeil enkel in contact komt met andere delen van het grondzeil. Canvas op canvas, grondzeil op grondzeil: dat is het doel. Op deze manier vermijden we vlekken op het canvas door een nat grondzeil. Als de eerste helft van het grondzeil droog is, draait u de 'halve maan' om zodat ook de andere helft van het grondzeil kan drogen. Verplaats de tent bij het drogen van de tweede helft zodat de eerste helft niet opnieuw nat wordt.

3 Als de volledige tent droog is vouw je de kanten van de halve maan om zodat je een rechthoek verkrijgt die dezelfde breedte heeft als de lengte van de draagzak. Dit doe je het best door de zak aan het einde van je 'tentrechthoek' te leggen.

4 Vouw de rechthoek in het midden om (in de lengte) en plaats de zakken met palen en haringen op een uiteinde. Begin de tent nu strak op te rollen met de haringen en palen binnenin. Bind de rol vast met de daarvoor bestemde touwtjes. Nu kun je de rol rechtzetten en de zak er zo van boven naar beneden over trekken. Ziezo!

Geniet van je Tipi tent en vergeet niet om ze altijd goed te laten drogen voor je ze opbergt.



Bijkomende informatie

Katoen is een materiaal dat samenkrimpt als het nat wordt. Op deze manier maakt het zichzelf waterdicht. De eerste keer dat je katoenen tent nat wordt kan ze dus nog een beetje lekken maar dit is perfect normaal. Van zodra de tent voor de eerste keer nat wordt en uitdroogt is ze 100% waterdicht en zijn alle mogelijke gaatjes gedicht. Het canvas werd behandeld om het te beschermen tegen vuil, UV-stralen en schimmel. Deze behandeling maakt het canvas schimmelwerend maar niet schimmelresistent! Als het canvas vochtig blijft op een plaats waar zich schimmel kan vormen dan zal er zich uiteindelijk ook schimmelvorming voordoen. Als je je tent naast een haag of onder een boom opzet dan zal er zich na verloop van tijd schimmel vormen op het tentdoek. Daarom is het belangrijk om in eerste instantie een goede plaats uit te zoeken om je tent op te zetten.

De voordelen van een katoenen tent:

- Sterk materiaal
- Ademend materiaal

Nadelen van een katoenen tent:

- Droogt traag
- Gevoelig voor vuil en schimmel

Onderhoud

- De tent moet helemaal droog zijn voor het opbergen.
- Laat de tent nooit langer dan twee dagen liggen als ze nog nat is want dan vormt er zich schimmel op het tentdoek in de vorm van klein zwarte puntjes die moeilijk tot niet te verwijderen zijn.
- Het canvas werd behandeld met schimmel- en waterafstotende middelen die je tent vier tot zes maanden beschermen. Hierna moet je de tent zelf opnieuw behandelen om ze te blijven beschermen.
- Het onderhouden van je Sibley tent begint al vanaf de opzet. Het verkeerd opzetten van je tent zorgt hoe dan ook voor problemen die mogelijk tot schade leiden. Daarom is het belangrijk om dagelijks de spanning op de touwen te controleren.
- Probeer het tentdoek zo proper mogelijk te houden en wees er snel bij om nieuwe vlekken te verwijderen. Stof en modder kunnen het best verwijderd worden met een harde borstel eens het tentdoek droog is.

Levensduur

De levensduur van je tent hangt van verschillende factoren af zoals luchtvervuiling, natuurlijk vuil (vogeluitwerpselen, zand, zout water, etc.), UV-straling, ... Ook menselijk afval (opspattend vet bij het koken, wijnvlekken, zonnecrème, etc.) kan nefast zijn voor het tentdoek. Als er goed voor gezorgd wordt kan je tent zeker 60 weken en langer gebruikt worden.

Ritssluitingen

Ritssluitingen krijgen soms extreme spanningen te verduren. Deze spanningen worden veroorzaakt door personen of voorwerpen die tegen het doek aanleunen, door wind of door het verkeerd opzetten van de tent. Zo draag je zorg voor je ritssluitingen:

- Sluit alle ritssluitingen voordat je de tent opzet.
- Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de ritsen.
- Behandel de ritsen van tijd tot tijd met siliconen.
- Controleer altijd je ritssluitingen voordat je de tent opzet, want na gebruik vallen ze niet meer onder de garantie.

Schimmel en vlekken

Door onvoldoende verluchting kan er zich schimmel op het tentdoek voordoen. Het is van vitaal belang dat de tent volledig droog is voor je ze opbergt. Als je de tent toch nat moet afbreken, zorg er dan zeker voor dat je eerst stof en modder verwijderd en dat je ze binnen de 48 uur te drogen legt. Om schimmelvorming zoveel mogelijk te voorkomen moet je:

- de tent altijd droog opbergen,
- beginnende schimmelvlekjes meteen verwijderen met een zachte borstel of spons en proper water. Gebruik enkel producten die voorbestemd zijn voor het reinigen van katoenen tentdoeken want andere chemische producten kunnen gaten in het doek maken! Vergeet ook zeker je tent niet opnieuw te impregneren nadat je het doek schoongemaakt hebt.

Lekken

Een katoenen doek kan, als het nieuw is, nog wat water doorlaten langs de naden. Nadat het canvas voor het eerst nat geweest en opnieuw gedroogd is heeft het zichzelf waterdicht gemaakt doordat het wat uitgezet is. Kleine onschuldige vlekjes kunnen zich op het doek vormen maar veroorzaken geen schade. Het canvas moet van tijd tot tijd opnieuw behandeld worden met een impregneermiddel om het waterdicht te houden en om de levensduur van je tent te verlengen. Hiervoor zijn heel wat goede producten op de markt en ook in ons gamma kun je er vinden.