

# TENTE FLEX

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Bonjour et merci de votre confiance. Nous vous expliquons pas à pas le montage de votre tente Flex.

Nos tentes Flex sont tous livrées avec les accessoires suivants;

- 1 Crampons angulaires
- 2 Crampons latéraux
- 3 Bases de pieu
- 4 Têtes de mâts
- 5 Adaptateurs poteau en bois
- 6 Sardines et tendeurs



### Instructions de montage d'une tente Flex

1 Placez un tapis de sol à l'endroit où vous voulez monter votre tente afin de protéger la toile même.

2 Déroulez la tente sur le sol. Les vis des attaches-crampons doivent être dirigées vers le sol.



3 Fixez par vissage/boulonnage les attaches-crampons à la tente. Assurez-vous que la distance maximum entre les attaches-crampons contiguës soit de 2 mètres afin que la tension soit bien répartie entre les attaches-crampons et que la toile ne se déchire pas.

4 Placez les sardines autour de la tente:

- à l'endroit du point d'attache des poteaux de côté: enfoncez une sardine dans le sol à 1 m de distance (vers l'extérieur) de l'extrémité de la toile.
- Aux endroits correspondant aux autres points d'attache et/ou là où la toile touche le sol: enfoncez la sardine/piquet près de l'extrémité de la toile.




5 Installez les tendeurs:

- Vous avez besoin de tendeurs d'environ 2.5mètres là où un tendeur est prévu. Ne 'doublez' pas les tendeurs prémontés, mais attachez-en une extrémité à chacun des piquets, et ce au moyen d'une boucle ou d'un noeud. Tendez le tendeur au moyen de la bride de serrage après avoir monté le poteau.
- Attachez chaque corde à la sardine qui lui est destinée là où la toile touche le sol, ou prévoyez un tendeur de longueur minimale.

6 Installez les poteaux sous la toile.

- Placez d'abord les petits poteaux des côtés. Placez-les juste sous la bride de serrage, et insérez l'extrémité du boulon dans le mât ou le tube.
- Placez ensuite les poteaux de longueur moyenne sous la toile.
- Terminez enfin par le plus long mât central sous la toile (vous pouvez aussi opter pour plusieurs mâts centraux)
- Vous obtiendrez le meilleur résultat en montant la tente en forme de zigzag (fig. 1): à cette fin, alternez placement de poteau sous bride de serrage / ancrage sans poteau sous bride de serrage. Cependant, votre choix de forme sera plutôt dicté par le degré souhaité d'ouverture / fermeture de la tente.

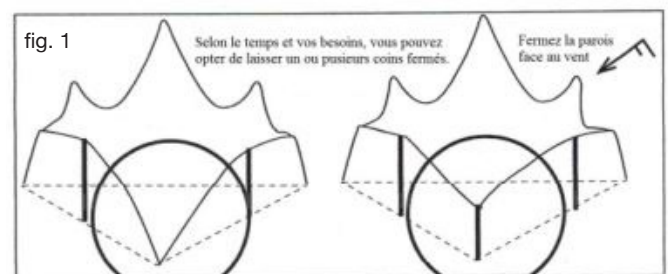

# TENTE FLEX INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Sachez que le tissu n'est que peu sujet à l'effet mémoire, de sorte que vous pourrez donner à la tente différentes formes sans pour autant sacrifier à l'esthétique.

**7** Tendez les tendeurs jusqu'à ce que la toile soit tendue sans plis. Pour y arriver, il est possible que vous ayez à déplacer l'une ou l'autre sardine.

### Points d'attention

Assurez-vous d'avoir un bon drainage de l'eau de pluie: placez le plus haut poteau au centre de la tente, et les plus petits poteaux aux extrémités. Prévoyez une pente suffisante en tout endroit de la tente.

La tension doit être répartie uniformément entre les attaches-crampons. Evitez de tendre de façon excessive l'une ou l'autre attache, cela pourrait fragiliser la couture latérale de la toile.

N'orientez jamais l'ouverture de la tente face au vent.

Vous pouvez facilement déplacer les poteaux de côté et ainsi fermer la tente en tirant les crampons vers le sol (fig. 1).

### Nous vous montrons ci-après deux alternatives de montage de votre tente


#### Alternative A: 3 côtés de la tente sont ouverts, 1 côté est tiré vers le sol pour éviter la prise au vent.

Comme indiqué ci-dessous, trois côtés de la tente Flex sont montés avec des poteaux latéraux afin de les laisser ouverts. Le quatrième et dernier côté de la toile, face au vent, est tiré vers le sol afin d'assurer une stabilité optimale. Comme vous le voyez sur la figure 2, les attaches-crampons du côté droit sont tirées vers le sol. Pour créer plus d'espace dans la tente, on a placé deux poteaux sous le canevas, du côté droit. Notez que les dimensions indiquées sur la figure 3 ne correspondent pas nécessairement aux dimensions de votre propre tente Flex. Ils ne peuvent être considérés que comme indicatifs des distances et hauteurs utiles propres à ce type de montage.


#### Alternative B: 2 côtés sont ouverts, 2 côtés de la tente sont tirés vers le sol pour éviter la prise au vent.

Comme indiqué ci-dessous, deux côtés de la tente Flex sont montés avec des poteaux latéraux. Les deux autres côtés de la toile sont tirés vers le sol. Comme vous le voyez sur la figure 5, les attaches-crampons du côté supérieur et du côté droit sont tirés vers le sol. Pour créer plus d'espace dans la tente, on a placé trois poteaux sous la tente. Notez que les dimensions indiquées sur la figure 5 ne correspondent pas nécessairement aux dimensions de votre propre tente Flex. Ils ne peuvent être considérés que comme indicatifs des distances et hauteurs utiles propres à ce type de montage.


SCHEMA 1 - CRAMPONS

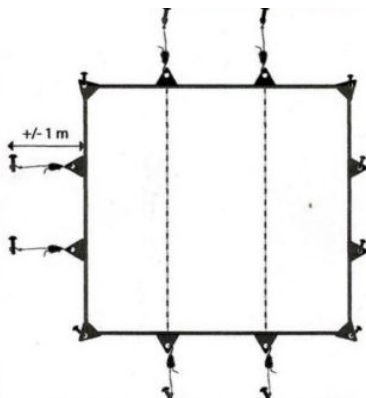

SCHEMA 2 - POTEAUX

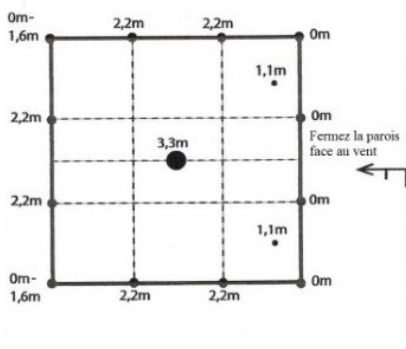

SCHEMA 3 - CRAMPONS

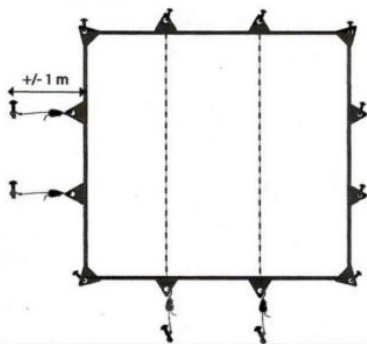

SCHEMA 4 - POTEAUX

